


Как пользоваться GPS на T-34UV VECTOR и T-44UV VECTOR.

*T-34UV VECTOR и T-44UV VECTOR не совместимы между собой в данной функции. То есть друг друга не «найдут» по GPS.

Рекомендуем заранее в меню в пункте ANI-SW выбрать OFF, чтобы при каждом нажатии кнопки PTT вы не слышали тоновые сигналы.

1. Для работы с GPS необходимо на каждой рации прописать уникальный ID номер в поле ANI-EDIT. На всех рациях он должен быть разным. Рекомендуется использовать из 3-х цифр.
2. В поле №2 можно ввести имя рации или тот же ID номер. Имя будет отображаться наверху на главном дисплее. Так вы будете знать какая радиостанция у вас в руках.
2.1 Так же в закладке Configuration Setting в пункте PTT-ID Delay установите 300 ms.

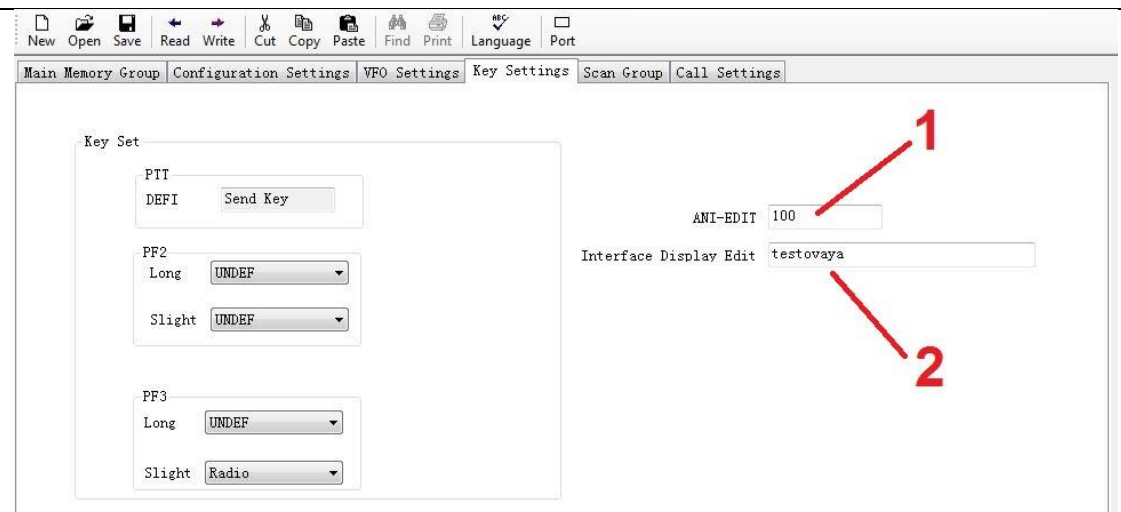


The screenshot shows the 'Configuration Settings' menu. It contains two tables of settings. The first table lists various functions and their settings, with 'PTT-ID Delay' set to '300ms'. The second table lists other functions and their settings, with 'DTMF Transmit time' set to '80ms'. A red arrow labeled '2.1' points to the 'PTT-ID Delay' setting in the first table.

Function	Settings
▶ Menu Available In CH Mode	ON
Voice Guide	ON
Language Switch	ENGLISH
Time-out Timer	60S
TOT Pre-alert	5S
Roger	OFF
Batter Save	ON
Auto Lock	OFF
Key Lock	OFF
Beep	ON
Stop-watch	OFF
Backlight	20S
Sidetone	DT-SI
AMHD Switch	OFF
PTT-ID Delay	300ms
PTT-ID	BOT
Ring Time	3S
Scan Mode	SE
VOX	OFF
Busy Lock-A	OFF
Busy Lock-B	OFF
PRICH-SW	OFF
PRI-CH	CH-001

Function	Settings
▶ DTMF Transmit time	80ms
DTMF Interval time	80ms
ALERT	1750
RPT Tone	OFF
Hold time of repeat	OFF
SCAN-DET	OFF
SC-QT	RX QT/DI-MEM
Sub-Frequency Mute Setting	OFF
PONMSG	MSG
Cancel Squelch When Press PTT	OFF
Mode Switch Password	000000
Reset Password	000000

3. В колонке Call Code заполняются все ID номера которые в будущем планируете «искать», максимум 20 радиостанций. Если в колонке не прописан ID, то найти эту рацию по GPS не получится.
4. В колонке Call Name вводится имя рации для удобства в списке всех ваших радиостанций. Пример отображения в списке:

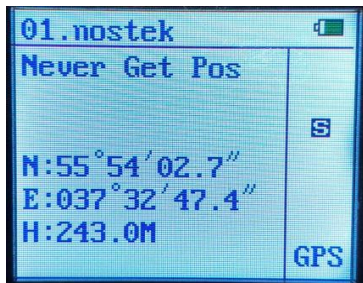


После записи (кнопка Write в программе) считайте данные с рации еще раз и проверьте корректность записи. Если что-то записалось не корректно (ID номер, Call Code или Call Name), то исправьте и заново запишите данные.

Call Group	Call Code	Call Name
1	200	nostek
2	123456	-----
3	123456	-----
4	123456	-----
5	123456	-----
6	123456	-----
7	123456	-----
8	123456	-----
9	123456	-----
10	123456	-----
11	123456	-----
12	123456	-----
13	123456	-----
14	123456	-----
15	123456	-----
16	123456	-----
17	123456	-----
18	123456	-----
19	123456	-----
20	123456	-----


Поиск радиостанции

1. Переходите в режим GPS нажатием стрелки вправо на клавише навигации и стрелками вверх/вниз выбираете нужного абонента:

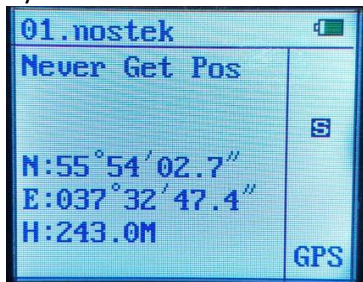

2. После выбора нажимаете и удерживаете кнопку РТТ примерно 3 секунды.

После получения местоположения на экране будет написано Get Position:

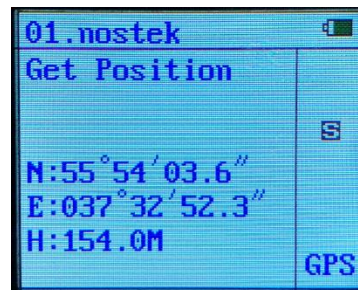

Нажатием кнопки «вправо» вы переходите на импровизированную карту на которой отображается искомый абонент, а в нижнем левом углу расстояние до него.

01.nostek

